

RF ovládač Pro-RT6, 4 zóny

(návod)

Vlastnosti

Slúži na ovládanie prijímačov série „Pro“ pre jednofarebné LED pásy.


Každý ovládač môže ovládať jeden alebo viac prijímačov.

Pod zadnou stranou ovládača je magnet, ktorý umožňuje uchytienie do držiaka, prípadne o kov.

Batéria: 2x AAA

Vstupný signál: RF 2,4GHz

Dosah ovládania: max. 30m

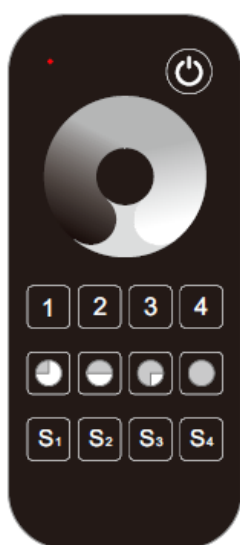

Zapnutie / vypnutie všetkých zón



Dotykový prstenec na nastavenie jasu



Stlačením tlačidla zapnete konkrétnu zónu, podržaním tlačidla na 2s zónu vypnete.



25%, 50%, 75%, 100% jasu
vo vybranej zóne



Stlačením tlačidla vyvoláte uloženú
svetelnú scénu.
Podržaním tlačidla na 2s uložíte scénu.

Aby sa predĺžila životnosť batérie, dotyková plocha sa po pár sekundách nečinnosti prepne do režimu spánku. Stlačením ľubovoľného tlačidla sa režim spánku vypne.

Párovanie diaľkového ovládania (dva spôsoby)

Môžete si vybrať spôsob párovania prijímača s ovládačom.

Párovanie s použitím tlačidla „Match“ na prijímači:

Stlačte tlačidlo „Match“ na prijímači (krátko) a hneď stlačte na diaľkovom ovládači tlačidlo „on / off“ (jednozónové diaľkové ovládanie) alebo tlačidlo konkrétnej zóny (viaczónové diaľkové ovládanie).

Zrušenie párovania – 5 sekúnd podržte tlačidlo „Match“ na prijímači. Osvetlenie zabliká 5x, čo znamená, že všetky párovania sú vymazané.

Párovanie reštartovaním napájania:

Vypnite napájanie. Po chvíli znova zapnite napájanie a hneď 3x krátko stlačte na diaľkovom ovládači tlačidlo „on / off“ (jednozónové diaľkové ovládanie) alebo tlačidlo konkrétnej zóny (viaczónové diaľkové ovládanie). Osvetlenie 3x zabliká, čo znamená, že párovanie bolo úspešné.

Zrušenie párovania – vypnite napájanie. Po chvíli znova zapnite napájanie a hneď 5x krátko stlačte na diaľkovom ovládači tlačidlo „on / off“ (jednozónové diaľkové ovládanie) alebo tlačidlo konkrétnej zóny (viaczónové diaľkové ovládanie). Osvetlenie 5x zabliká, čo znamená, že všetky párovania sú vymazané.



Upozornenie

Pri vkladaní batérií dbajte na správnu polaritu. Pokiaľ nebudete ovládač používať dlhú dobu, vyberte batérie. Keď bude dosah ovládača kratší a menej citlivý, vymeňte batérie za nové.

Pokiaľ prijímač prestal reagovať na ovládač, je potrebné ho opätovne párovať.

S ovládačom manipulujte citlivo a vyhnite sa jeho spadnutiu.

Ovládač používajte iba v interiéri a v suchých podmienkach.